





抗ウイルス抗菌フィルムの貼り方


1. 表面の汚れをウエス等で丁寧に取り除き、タッチパネルの角に合わせて FV フィルムを貼り、次に短辺の中央を押さえる。

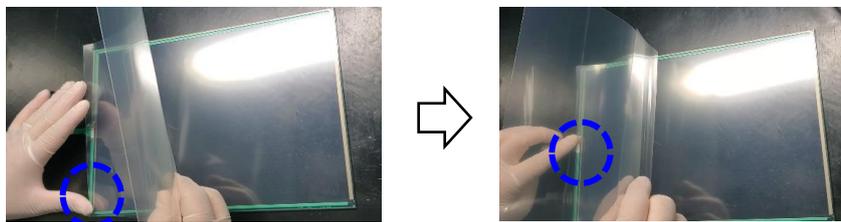

2. 1の状態から FV フィルムの短辺の中央から矢印の方向へ貼り合わせる。

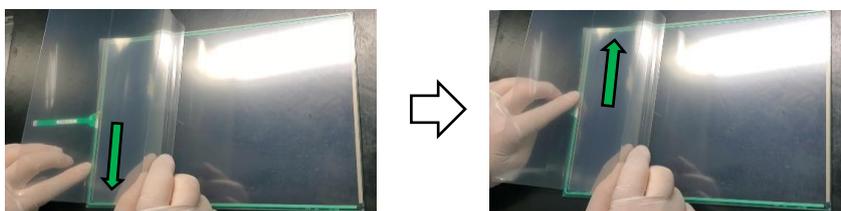


3. 最初に貼った短辺を押さえながら保護フィルムを持って気泡が入らないように FV フィルムの自重でゆっくり貼り合わせ、青丸部箇所は浮いている状態にして保護フィルムを剥がす。

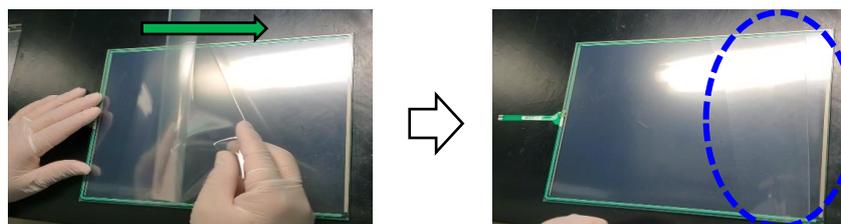

4. 中央を親指で押さえる。



5. 4の状態から FV フィルムの短辺を中央から矢印の方向へ貼り合わせ、表面の保護フィルムを剥がします。

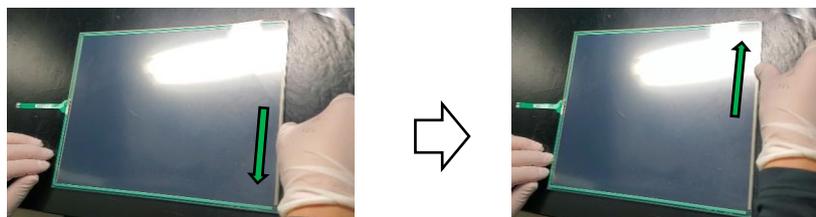

※抵抗膜製品の場合、保護フィルムをはがす際にITOフィルムに負荷がかかりますので、水平方向へゆっくりとはがしてください。
垂直方向に強く早く剥がすと、ITO フィルムのゆがみの原因となります。

貼り方の動画は[こちら](#) (Youtube が開きます。)